


캐드스타에서 .pcb 파일을 열 때 나타나는 Error 메시지


1. 캐드스타에서 .pcb 파일을 열 때 다음과 같은 Error 메시지가 나타나는 경우가 있다.

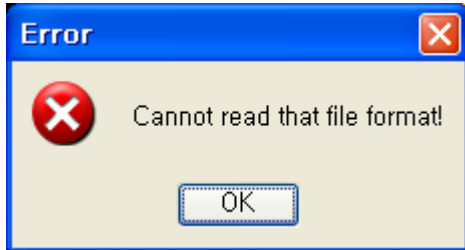

이러한 메시지가 나타나는 경우 .pcb 파일은 캐드스타용 파일이 아니다.

.pcb 확장자는 캐드스타 뿐만 아니라 PADS, CAM350., MS 오피스 등 여러 가지 프로그램에서 사용하는 확장자이다. 그러므로 확장자가 .pcb라고 해서 반드시 캐드스타 파일이라고 단정 지을 수 없다.

2. .pcb 파일이 캐드스타 파일인지 확인하는 방법

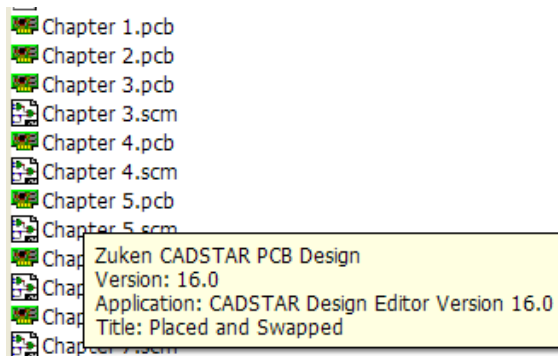

윈도우 탐색기를 띄우고 .pcb 파일이 있는 폴더로 이동한 다음 .pcb 파일 위에 커서를 올려 놓는다.

선택을 위한 클릭은 하지 않고 커서만 파일이름 위에 올려 놓는다.

위의 그림처럼 캐드스타 사용 버전과 디자인 타이틀의 내용이 팝업 창에 나타난다. .pcb 파일에 커서를 올려 놓았을 때 이러한 팝업 창이 나타나지 않으면 캐드스타 파일이 아니다.

이 기술자료에 관하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

김은영 팀장 / 02-6961-5480 / 010-4801-0459 / cadstar@dmsscadstar.co.kr